

Na⁺K⁺-ATP 酶活性测定说明书

(货号: ADS-W-A002 微板法 48 样)

一、产品简介:

Na⁺K⁺-ATP 酶广泛分布于植物、动物、微生物和细胞中, 可催化 ATP 水解生成 ADP 和无机磷。通过测定无机磷的量来确定该酶活性大小。

二、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

三、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	提取液 90mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	粉体 1 瓶	4℃保存	用前甩几下使试剂落入底部, 再加 20mL 提取液, 混匀溶解备用。
试剂二	粉体 1 瓶	-20℃保存	用前甩几下使试剂落入底部, 再加 15mL 提取液, 混匀溶解备用。
试剂三	液体 4mL×1 瓶	4℃保存	
试剂四	A:粉体 1 瓶 B:液体 2mL×1 瓶	4℃保存	临用前在试剂 A 中加 1.8mL 的 B 液, 再加 23.2mL 的蒸馏水, 混匀溶解备用。需避光, 现配现用, 变蓝色不能使用。
标准品	粉体 1 支	4℃保存	若重新做标曲, 则用到该试剂

【注】: 全程操作需无磷环境; 试剂配置最好用新的枪头和玻璃移液器等, 也可以用一次性塑料器皿, 避免磷污染。

四、Na⁺K⁺-ATP 酶活性检测:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。4℃×12000rpm 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量(g): 提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞(冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量(10⁴): 提取液(mL)为 500~1000:1 的比例进行提取。

③ 液体样本: 直接检测; 若浑浊, 离心后取上清检测。

2、上机检测:

① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 700nm, 所有试剂解冻至室温 (25℃)。

② 在 EP 管中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
试剂一	100	100
样本	100	
试剂二	100	100


37°C 孵育 20min		
试剂三	40	40
样本		100
混匀，12000rpm，4°C离心 5min，上清液待测		

③ 显色反应：

上清液	50	50
试剂四	200	200
混匀，室温静置 3min，700nm 下读取各管吸光值， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ （每个样本做一个自身对照）。		

五、结果计算：

1、标准曲线方程： $y = 0.6402x - 0.0034$ ， x 是标准品摩尔质量 ($\mu\text{mol/mL}$)， y 是 ΔA 。

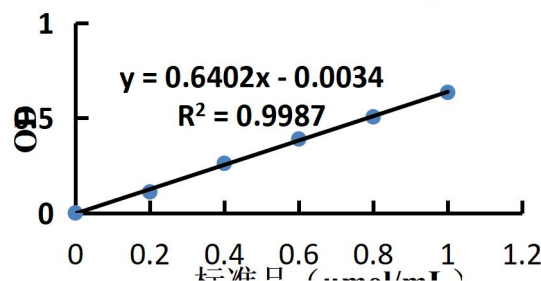

2、按蛋白浓度计算：

定义：每小时每毫克组织蛋白分解 ATP 产生 $1\mu\text{mol}$ 无机磷的量为一个酶活力单位。

酶活力($\mu\text{mol/h/mg prot}$)= $[(\Delta A + 0.0034) \div 0.6402 \times V_2] \div (V_1 \times C_{\text{pr}}) \div T = 15.93 \times (\Delta A + 0.0034) \div C_{\text{pr}}$

3、按样本鲜重计算：

定义：每小时每克组织分解 ATP 产生 $1\mu\text{mol}$ 无机磷的量为一个酶活力单位。

酶活力($\mu\text{mol/h/g 鲜重}$)= $[(\Delta A + 0.0034) \div 0.6402 \times V_2] \div (W \times V_1 \div V) \div T = 15.93 \times (\Delta A + 0.0034) \div W$

4、按细菌或细胞密度计算：

定义：每小时每 1 万个细菌或细胞分解 ATP 产生 $1\mu\text{mol}$ 无机磷的量为一个酶活力单位。

酶活力($\mu\text{mol/h}/10^4 \text{ cell}$)= $[(\Delta A + 0.0034) \div 0.6402 \times V_2] \div (500 \times V_1 \div V) \div T = 0.032 \times (\Delta A + 0.0034)$

5、液体中 $\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATPase}$ 活力计算：

定义：每小时每毫升液体分解 ATP 产生 $1\mu\text{mol}$ 无机磷的量为一个酶活力单位。

酶活力($\mu\text{mol/h/mL}$)= $[(\Delta A + 0.0034) \div 0.6402 \times V_2] \div V_1 \div T = 15.93 \times (\Delta A + 0.0034)$

V---加入提取液体积，1mL；

V1---加入样本体积，0.1mL；

V2---酶促反应总体积，0.34mL；

T---反应时间，1/3 小时；

W---样本鲜重，g；

500---细菌或细胞总数，500 万；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液 ($50\mu\text{mol/mL}$)：标准品用 1mL 提取液溶解。（母液需在两天内用）。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品：0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. $\mu\text{mol/mL}$ 。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据显色反应阶段测定管的加样体系操作，根据结果即可制作标准曲线。